


**HP:** Cartridge reference: 17 / 23 / 41 / 78

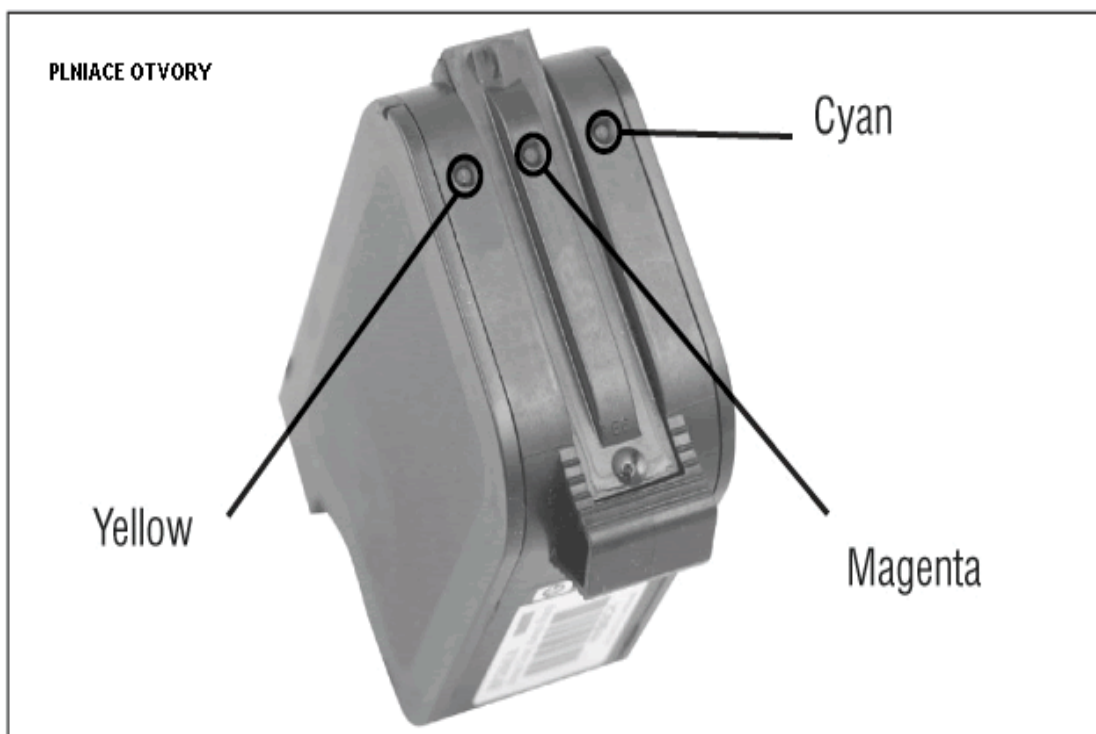

### Návod na plnenie kaziet

C6578A,C1823A,C6578A,51641A,C6625A

1. Uistite sa, že sú trysky kazety priechodné a čisté.  
(otrite trysky papierovým obrúskom)  
Plniace otvory sa nachádzajú v na vrchnej strane kazety.
- 2 . Odstráňte uzávery plniacich otvorov. Ak sa nedajú vytiahnuť, vtlačte ich do kazety hrotom pera.
3. Skompletizujte ihlu a striekačku, nasajte 7-8 ml atramentu.
4. Pomaly vstreknite obsah striekačky do plniaceho otvoru.  
**Dbajte na to, aby ste použili správnu farbu v plniacom otvore podľa označenia na obrázku !**
5. Po naplnení všetkých farieb ponechajte kazetu na papierovej vreckovke, kým z kazety neprestane vytekať atrament.  
**Plniace otvory ponechajte otvorené. Nijako ich neuzatvárajte !**
6. Presvedčite sa, že z kazety nevyteká atrament. a otrite trysky kazety vreckovkou.
7. Inštalujte Vašu kazetu do tlačiarne a spustite čistiaci proces.
8. Opláchnite ihly a striekačky vo vode a uchovajte pre budúce použitie.