


LEXMARK: Cartridge reference: 18C0031E / 18C0032E / 18C0033E
18C0034E / 18C0035E

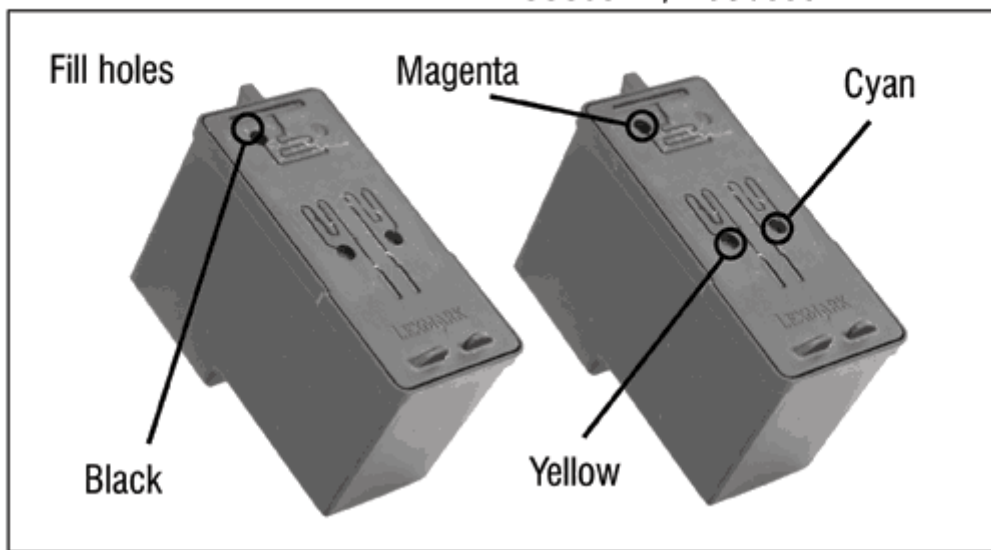

Pri plnení pracujte na savej podložke

1. Strhnite nálepku z kazety.
Pod nálepkou sa nachádzajú plniace otvory.
2. Zložte ihlu so striekačkou a nasajte cca 20 ml atramentu .
Ak plníte farebnú kazetu použite maximálne 4 ml atramentu každej farby. Kazetu nepreplňujte, farby sa môžu zmiešať.
3. Vpichnete ihlu asi 1 cm do kazety a pomaly vtlačte obsah striekačky do vnútra (pri farebnej kazete 4 ml každej farby)
4. Po naplnení odsajte cca 1ml atramentu z kazety cez plniaci nástavec.
5. Presvedčite sa, že z kazety už nevyteká atrament.
6. Inštalujte vašu kazetu do tlačiarne a spustite čistiaci proces.
7. Opláchnite každú ihlu a striekačku vo vode a uchovajte pre budúce použitie.