


LEXMARK: Cartridge reference: 10N0016 / 10N0026
10N0217 / 10N0227 (nie Z55/Z65)

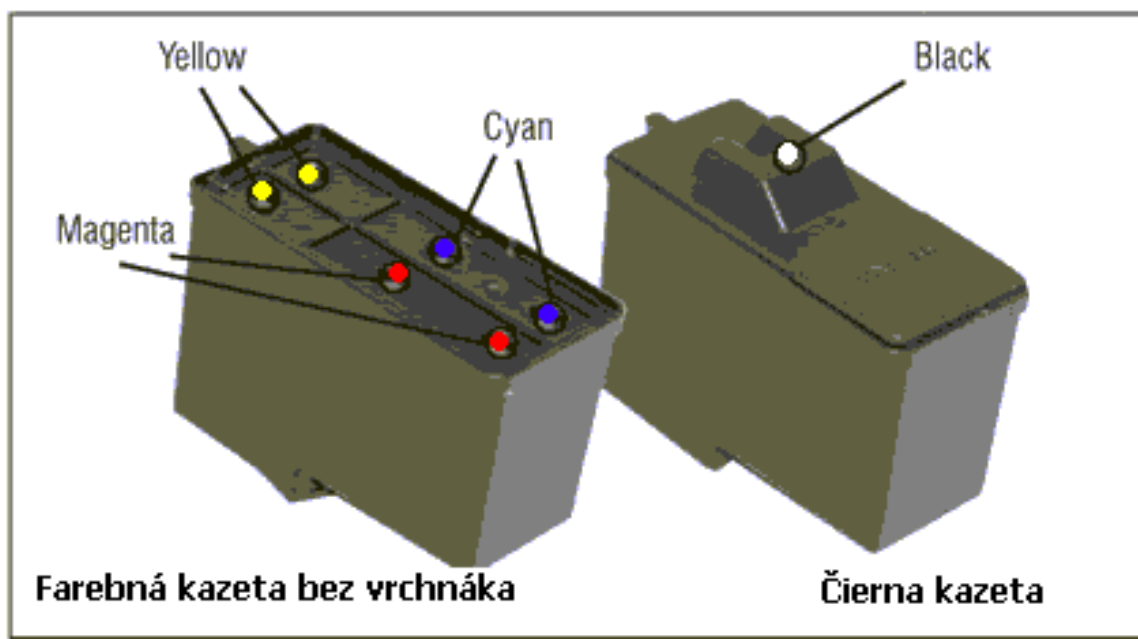

Pri plnení pracujte na savej podložke

1. Ak plníte čiernu kazetu zväčšite plniaci otvor tak, aby sa doň vmestila ihla.
 2. Ak plníte farebnú kazetu oddelíte najskôr vrchnák na kazete (napr. nožom)
 3. Zložte striekačku s ihlou a nasajte do striekačky cca 10 ml atramentu.
 4. Pomaly vtlačte obsah striekačky do plniaceho otvoru.
Pri plnení farebnej kazety použite iba 5 ml atramentu pre každú farbu.
- Upozornenie: Používajte vždy čistú striekačku a ihlu pre každú farbu.
5. Po ukončení plnenia pripevnite vrchnák farebnej kazety na pôvodné miesto.
Najlepšie kúskom lepiacej pásky s každej strany.
 6. Uistite sa, že kazeta nevyteká. Otrite trysky papierovou vreckovkou.
 7. Inštalujte kazetu späť do tlačiarne a spustite program čistenia hláv.
 8. Opláchnite každú ihlu a striekačku vo vode a uchovajte pre budúce použitie.