


CANON: Cartridge reference: PG40 / CL41

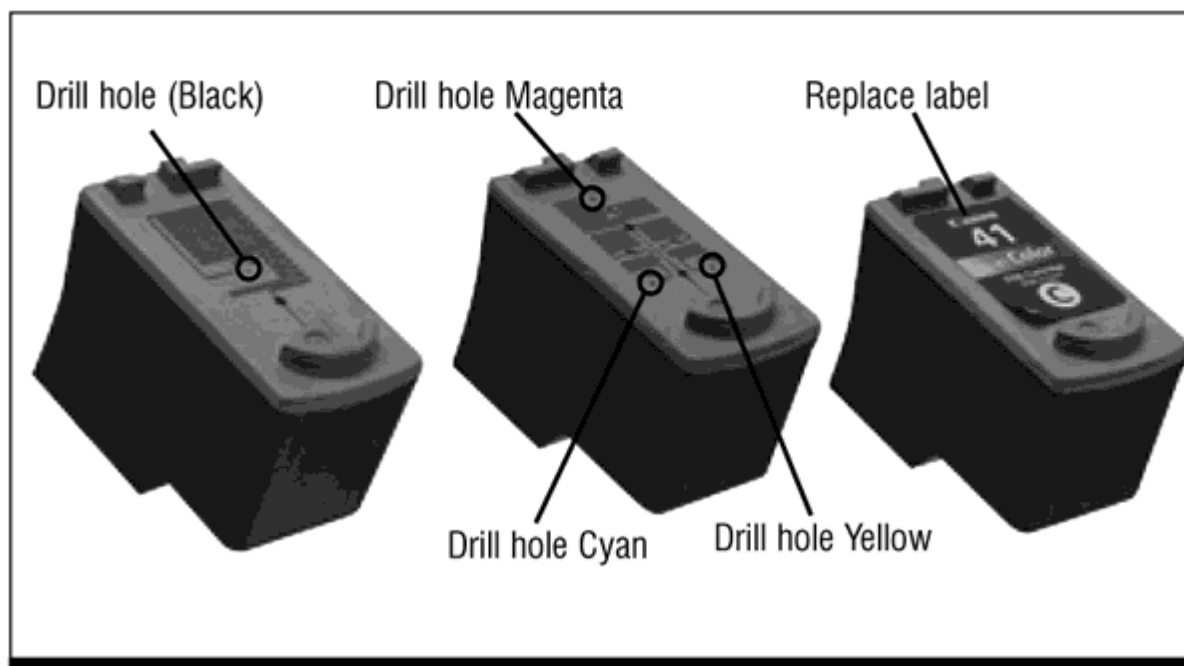

Pri plnení pracujte na savej podložke

1. Strhnite nálepku z kazety.
Pod nálepkou sa nachádzajú plniace otvory.
2. Zložte ihlu so striekačkou a nasajte cca 10 ml atramentu.
Ak plníte farebnú kazetu použite maximálne 4 ml atramentu každej farby. Kazetu nepreplňujte, farby sa môžu zmiešať.
3. Vpichnete ihlu asi 1 cm do kazety a pomaly vtlačte obsah striekačky do vnútra (pri farebnej kazete 4 ml každej farby)
4. Po naplnení odsajte cca 1ml atramentu z kazety cez plniaci nástavec.
5. Presvedčite sa, že z kazety už nevyteká atrament.
6. Inštalujte vašu kazetu do tlačiarne a spustite čistiaci proces.
7. Opláchnite každú ihlu a striekačku vo vode a uchovajte pre budúce použitie.

V prípade, že Vaša tlačiareň signalizuje prázdnu kazetu (blikajúca kontrolka), vypnite kontrolu stavu atramentu v kazete (tlačidlo reset podržte 7 sekúnd).

Manuál k Vašej tlačiarne obsahuje presnú informáciu o postupe vypnutia kontroly.

Obsah kaziet:

PG37 - 5-7ml

PG40 - 10-15 ml

PG50 - 20-25 ml

CL38 - 9-12ml

CL41 - 9-12ml

CL51 - 15-20ml