


Canon

CLI8, PGI5, CLI521, PGI520

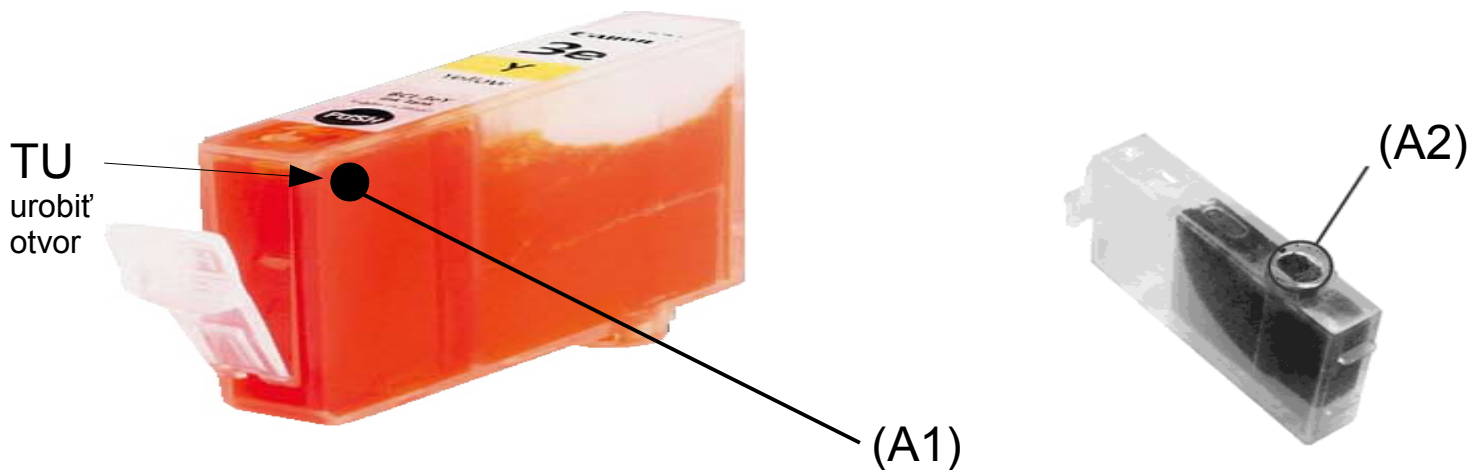

1. Prelepte vypúšťací otvor (A2) lepiacou páskou tak, aby bol bezpečne utesnený.
2. Malým vrtáčikom, alebo hrubšou ihlou (otvor môžete aj vypáliť, ihlu nahrejte pomocou zapaľovača) urobte plniaci otvor v kazete (A1). Nožom začistíte plniaci otvor tak, aby nemal vystúpené hrany.
Upozornenie: nikdy nevrtajte v časti, v ktorej sa nachádza špongia.
3. Do striekačky nasajte cca 10ml atramentu.
4. Vložte striekačku s ihlou do plniaceho otvoru, ktorý ste vyvrtali a pomaly vstreknite obsah striekačky do kazety.
5. Keď je kazeta plná, vytiahnite striekačku z kazety a dobre utesnite plniaci otvor (lepiacou páskou).
Ak nebude plniaci otvor dostatočne utesnený, atrament z kazety bude vytekať.
6. Po utesnení plniaceho otvoru položte kazetu na savý materiál (vreckovku) a opatrne odstráňte lepiacu pásku z vypúšťacieho otvoru (A2).
7. Nechajte kazetu voľne položenú na vreckovke (vypúšťacím otvorom nadol) kým neprestane unikať atrament .

Vreckovka odsaje prebytočný atrament, ktorý by inak vytekol do tlačiarne.

8. Teraz je kazeta pripravená tlačiť. Inštalujte kazetu do tlačiarne a vytlačte testovaciu stránku.

V prípade, že Vaša tlačiareň signalizuje prázdnu kazetu (blikajúca kontrolka), vypnite kontrolu stavu atramentu v kazete (tlačidlo reset podržte 7 sekúnd).

Manuál k Vašej tlačiarne obsahuje presnú informáciu o postupe vypnutia kontroly.